

Guia Rápido

# TabFácil

Conectando a melhor idade



## Tablet DL


Este Guia Rápido contém informações genéricas para a maioria dos modelos de tablets DL e pode conter funções que variam para cada modelo, como por exemplo: número de câmeras, localização das teclas de acesso, diferentes funcionalidades (bluetooth, capacidade de memória, compatibilidade com operadoras, celular, número de chips, versão de software, flash da câmera, etc). Recomendamos que acesse o manual completo do aparelho.



### IMPORTANTE

Para maiores informações, consulte o manual na memória interna do aparelho.


## 1 Localização dos controles

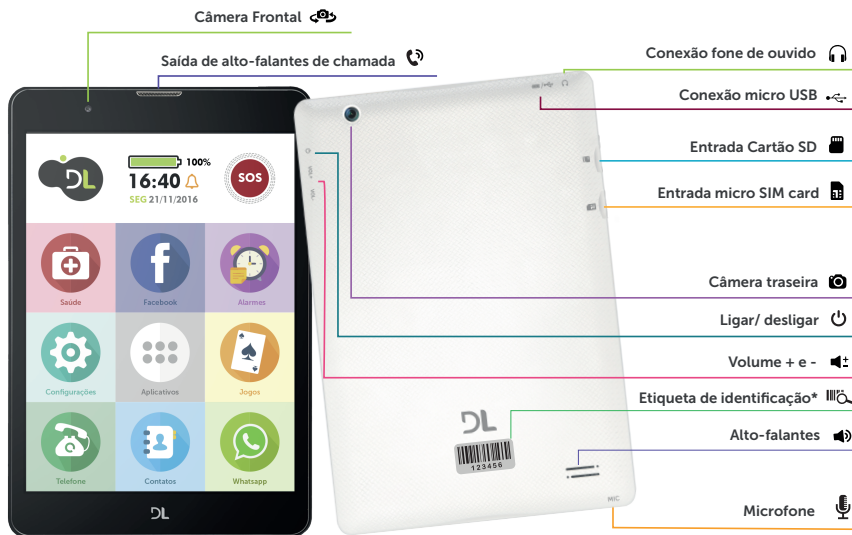



2



## Carga da bateria

Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar seu produto por 4 horas. Para carregar a bateria, conecte o adaptador à uma tomada de 127VAC ou 220VAC e conecte o cabo ao Tablet na **conexão micro USB**  ilustrado na página anterior.

Durante o carregamento, o indicador ficará com um símbolo de um raio dentro do mesmo . Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador se completará .

Para maior durabilidade da bateria, as recargas deverão ser feitas antes que a mesma descarregue por completo.

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, recarregue por no mínimo 20 minutos antes de ligar o aparelho.

Cuidado ao conectar o carregador para não danificar o conector do seu tablet.

3



## Otimizando o uso da bateria


- Para aplicações multimídia, utilize um fone de ouvido.
- Carregue a bateria regularmente.
- Evite deixar a bateria descarregar completamente.
- Mantenha sempre o produto longe do calor.
- Se for deixar de utilizar o Tablet por até 10 minutos, utilize o modo de espera (toque no botão Power).

- Após o produto estar 100% carregado, evite deixá-lo conectado ao carregador.

4





## Ligar o tablet


Para ligar o Tablet, pressione o **botão ligar / desligar** , mantenha pressionado por 3 segundos e aguarde o início do sistema operacional.

5



## Entrar e sair do modo espera

Para entrar no modo de espera, pressione o **botão ligar / desligar** . Para sair do modo espera, pressione Power em seguida pressione e segura o símbolo de cadeado  e deslize o dedo para cima, até a tela ser desbloqueada.

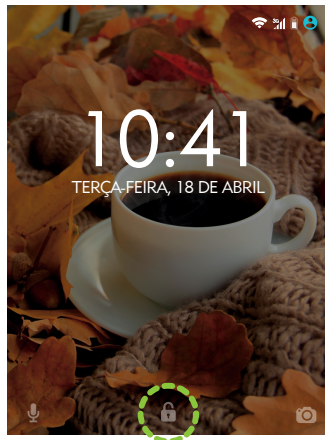







## Ativando/desativando a interface TabFácil

Seu tablet possui uma interface com atalhos e letras maiores, personalizados para facilitar a utilização dos recursos. Na interface TabFácil é possível verificar o horário, porcentagem da bateria, data e acessar as principais funções do tablet, tais como a função SOS e Saúde.




Para habilitar a interface clique no ícone TabFácil para ativar e defina o mesmo como padrão se desejar.

Para trocar ou definir a interface padrão, acesse Configurações, Aplicativos, Configurar Aplicativos e defina o App de início.

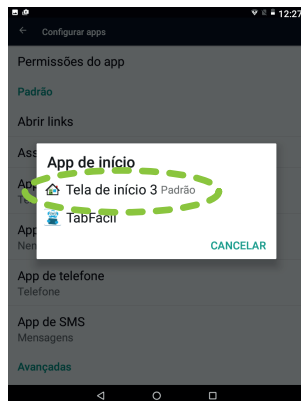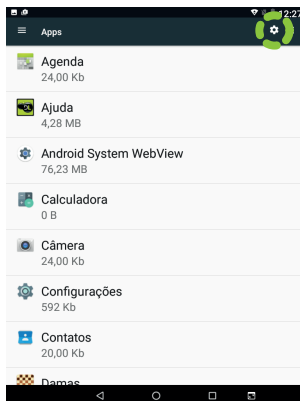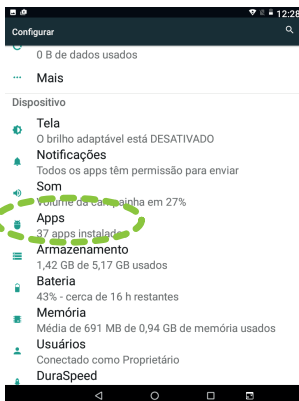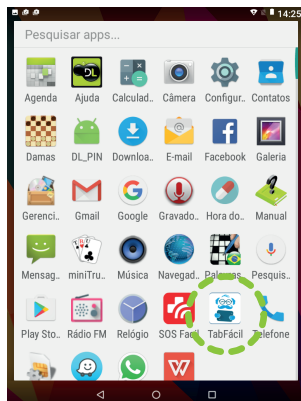

## 7 sos Função SOS

Seu tablet possui um aplicativo que realiza função SOS para casos de emergência, para acessar o aplicativo clique sobre SOS na tela principal da interface TabFácil.

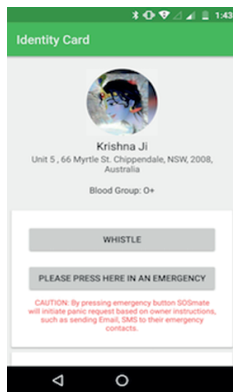

Dentro do aplicativo é possível configurar contato de seus familiares/amigos, serviços de emergência, informações sobre dores em locais específicos do corpo e buscar hospitais próximos.


Todos os dados médicos podem ficar salvos através de uma ficha médica, para o uso de todas as funções do aplicativo é necessário realizar um cadastro no aplicativo e conexão à internet.






## Saúde

Ao clicar no ícone da função saúde na tela principal você será direcionado para um aplicativo de controle de medicamentos, sendo possível cadastrar lembretes para os mesmos, além de outros lembretes como consultas médicas, exames e outras funções. Algumas funções precisam de conexão à internet para operação.

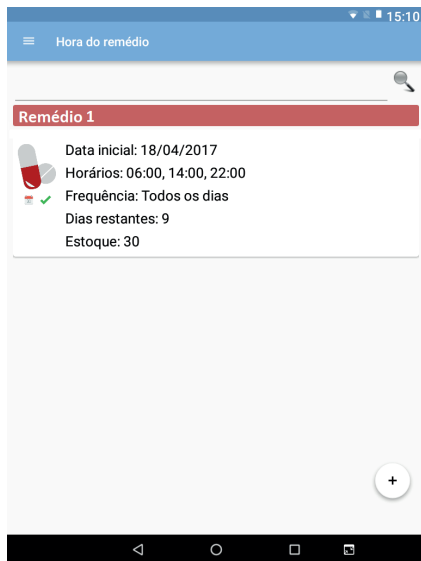


## 9 Alarmes

Para configurar alarmes clicar no ícone alarmes e definir os horários, excluir ou inserir mais alarmes e suas configurações.

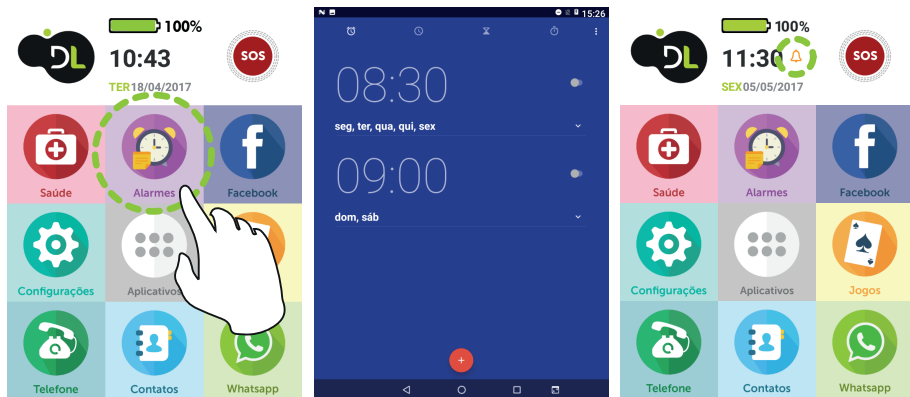


"Sempre que tiver um alarme já configurado, será indicado através de um ícone localizado ao lado do relógio".

Para acessar o Facebook, acessar a função através do ícone da tela inicial. Para utilizar o Facebook, é necessário estar conectado à internet e já possuir cadastro ou criar uma nova conta.

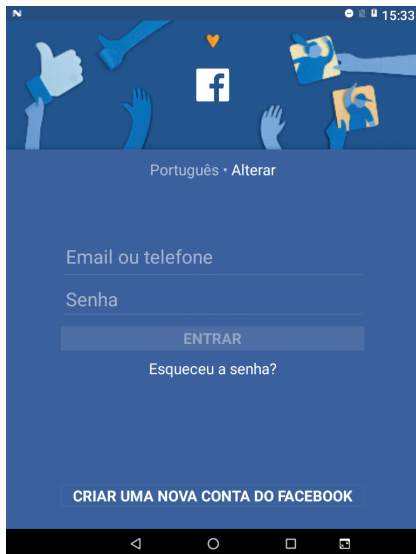


O acesso a configuração das funções do tablet é feito através do ícone Configurações da tela inicial do seu TabFácil. Dentro do atalho é possível predefinir as funções e personalizações de seu tablet.


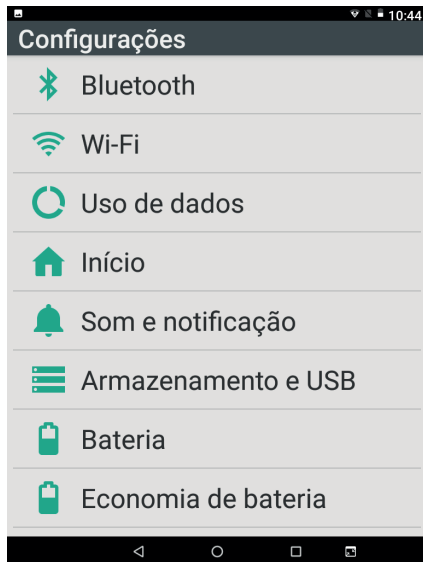


## 12 Aplicativos

Dentro de aplicativos é possível acessar a todas as funcionalidades e aplicativos de seu tablet.

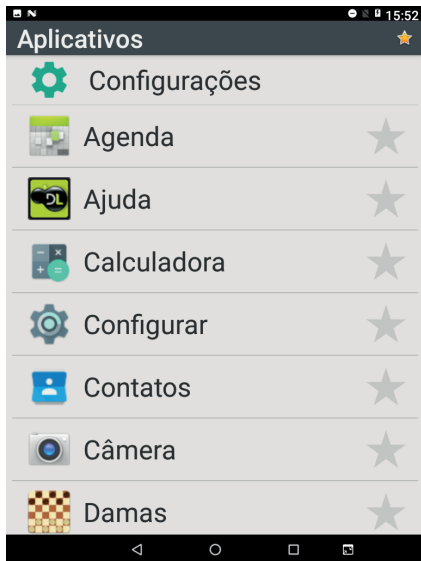



Para facilitar a utilização, é possível acessar diretamente seus aplicativos favoritos alternando através da estrela e do símbolo de aplicativos na parte superior dentro da função. Para definir quais aplicativos estarão nos favoritos, marcar a estrela na frente do nome do aplicativo na lista de aplicativos.

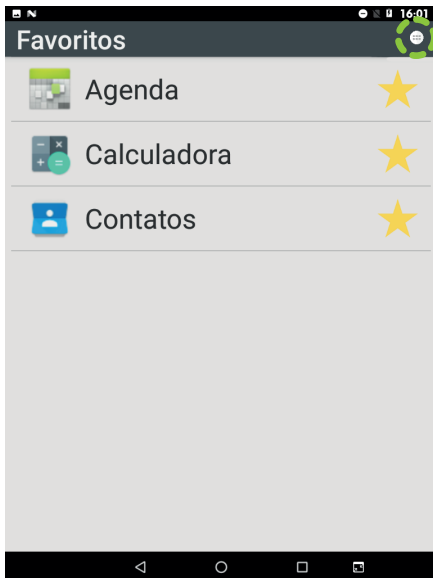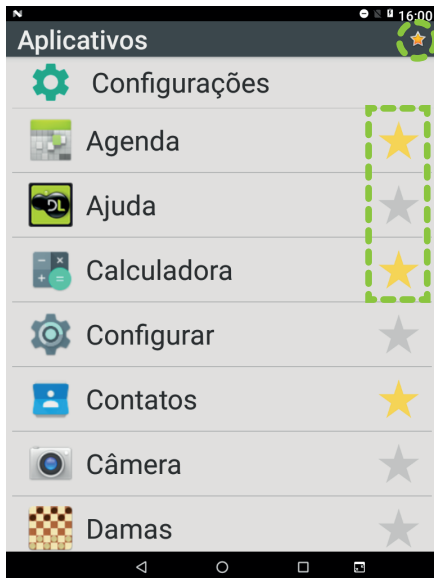


Seu tablet já possui alguns jogos para entretenimento, para acessá-los basta clicar no ícone jogos que serão listados para serem executados.



Caso faça o download de mais jogos diretamente da Play Store, os mesmos podem ser adicionados e exibidos dentro da função Jogos, para isso, selecione o símbolo de uma carta na parte superior dentro da própria função e na lista de todos os aplicativos instalados marque os jogos que deseja exibir, para isso selecione o símbolo de carta na frente do nome do aplicativo.

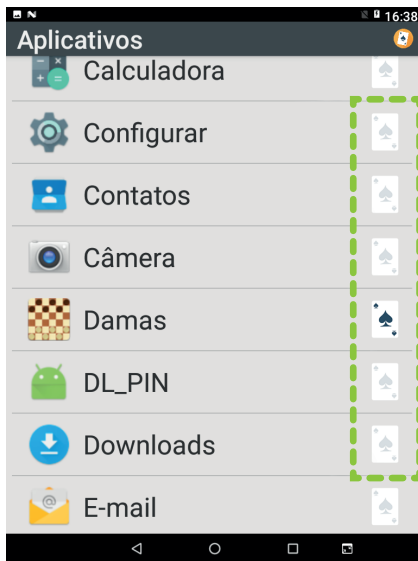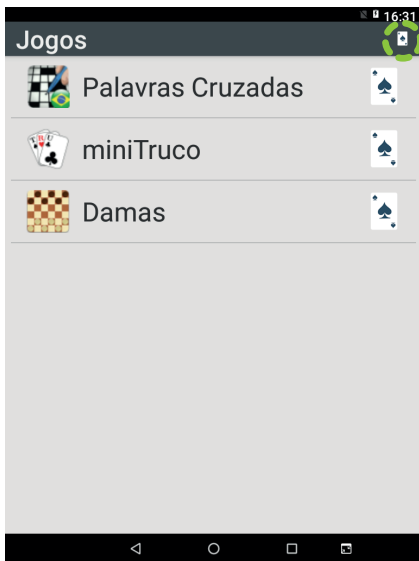




Para realizar chamadas pelo TabFácil pela primeira vez, desligue o aparelho, insira o micro SIM CARD na entrada **micro SIM CARD** , e ligue o mesmo. Toque no ícone do telefone localizado na parte inferior da tela.




Após acessar a função, insira o número que deseja realizar chamada e toque no ícone do telefone para chamar.

Caso deseje cancelar a chamada, quando a mesma estiver ativa, toque no ícone do vermelho.

 **NOTA: O serviço deve ser contratado diretamente com a sua operadora, verifique custos cobrados por cada serviço.**




Para acessar os contatos salvos no seu TabFácil, cadastrar novos contatos ou alterar informações, clique no ícone contatos na tela principal.

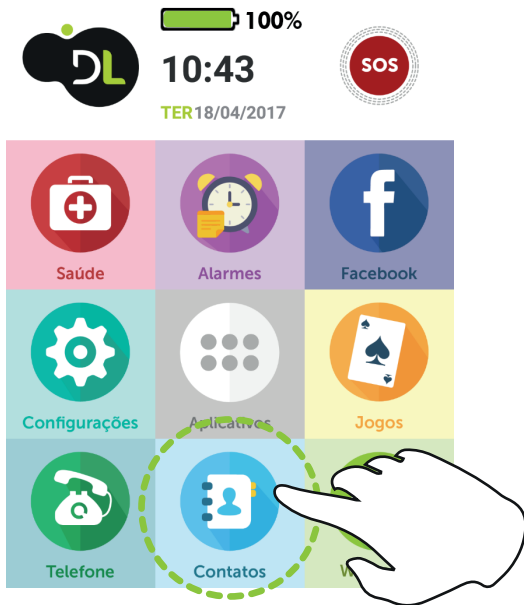

Para utilizar o serviço de mensagens WhatsApp, clique no ícone referente na tela inicial. Para a utilização do aplicativo é necessário acesso a internet e realizar o cadastro na primeira utilização.



 **NOTA:** Para uso do WhatsApp é necessário ter um Chip ativo em seu aparelho.



## Enviar mensagens


Para compor e enviar uma mensagem, toque em Aplicativos / Mensagens / Nova mensagem.

Digite o telefone que deseja enviar a mensagem no primeiro campo, abaixo digite o texto da mensagem. Após preenchidos os dois campos, clique em enviar a mensagem.

**NOTA: O serviço deve ser contratado diretamente com a sua operadora, verifique custos cobrados por cada serviço.**



## Conectar dispositivos USB

Conecte o seu dispositivo USB\* (através de um cabo OTG\*) na **conexão micro USB**  do seu tablet





## Conectar cartão micro SD

Conecte o seu dispositivo cartão micro SD de até 32GB na **entrada cartão SD**  do seu tablet.


Acesse o Gerenciador de Arquivos e toque no símbolo Cartão SD para explorar o dispositivo USB, ou toque em SD para explorar o cartão microSD. Os dados existentes no dispositivo serão exibidos. Realize as operações desejadas entre seu TabFácil, dispositivo USB e/ou cartão microSD.




\* O pendrive, cabo OTG, Chip (SIM CARD) e cartão micro SD são apenas ilustrativos e não acompanham o produto.




## Conectar à internet via Wi-Fi

Para configurar a Conexão Wi-Fi, acesse Configurações, Wi-Fi e deslize o ícone  para a direita para ativar o Wi-Fi, como na tela abaixo. A seguir, selecione a rede desejada para conexão.

Digite a senha e toque em Conectar. Aparecerá o ícone  na parte superior da tela indicando sucesso da conexão.

Para facilitar a identificação de digitação errada, toque em "mostrar senha" para que você possa visualizar a senha digitada.

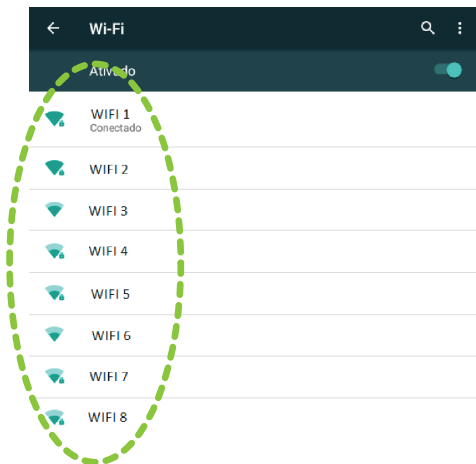

## Conectar à internet 3G (Chip de operadora)

Para conectar à internet via tecnologia celular 3G, é necessário que você possua um plano de dados com sua operadora de celular. De posse de um chip celular com planos de dados, desligue o aparelho, conecte o chip na entrada do Tablet, como a imagem a seguir e ligue o Tablet:



Para ativar a Conexão 3G, vá em "Configurações" / "Uso de dados" e habilite os Dados da rede celular.

Aparecerá  na parte superior da tela indicando sucesso da conexão.

 **NOTA: O serviço deve ser contratado diretamente com a sua operadora, verifique custos cobrados por cada serviço.**



## Termo de garantia

A DL assegura ao consumidor a garantia contra defeitos de fabricação no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal, mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

A garantia legal para os acessórios é de 90 (noventa dias) contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso o produto seja acompanhado de brinde, fica o consumidor ciente de que o adicional não é coberto por garantia.

Esta garantia é válida para todo o território nacional e ela cobre vícios e defeitos, desde que o seu Equipamento seja utilizado de acordo com as normas e recomendações de manutenção e uso descritas neste.

É necessário apresentar a Nota ou Cupom Fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho e o respectivo período de garantia.

Esta garantia limita-se a consertos e ajustes no aparelho por pessoal técnico da DL.

Despesas com embalagem correm por conta do cliente, sendo que é



de responsabilidade do cliente embalar o aparelho de forma adequada, ou seja, caixa compatível com o tamanho do aparelho e acessórios, envolvido em plástico bolha separadamente ou protegido por isopor, com a tela virada para baixo (nos casos que houver) e assegurar que a caixa está devidamente lacrada antes do envio.

### **O que a Garantia não cobre:**

- Defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc.;

- Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, exposição à umidade, alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;

- Defeitos causados por aplicação de softwares não suportados, instalação imprópria, vírus, malwares, “programas piratas” e sistema operacional não original.

- Defeitos causados no envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada.

- Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.

- Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;

- Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC durante o atendimento, no período de garantia.

- Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL.

- Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.

- Defeitos causados por instalação indevida, fora da especificação e usando material inadequado, remoções para manutenção ou reinstalação.

- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação ou que sejam caracterizados como mau uso.

**IMPORTANTE:** A classificação do defeito como fora da garantia, acarreta na perda TOTAL E INTEGRAL da garantia do produto.

- O cliente deve fazer cópias (BACKUP) periódicas das informações contidas na mídia de armazenamento do produto, para garantir a proteção do conteúdo e precaução contra eventuais falhas operacionais.

Antes de enviar o produto para obter o reparo, o usuário deve manter uma cópia do conteúdo da mídia de armazenamento, remover todas as informações pessoais que queira proteger e desabilitar todas as senhas de segurança.

Durante a realização do serviço de reparo dentro do período de garantia, o conteúdo da mídia de armazenamento será apagado e produto será totalmente formatado.

A DL não se responsabiliza pela perda de programas de software, dados

ou outros arquivos e informações contidos no armazenamento do produto.

· Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.

Para produtos fora da garantia a DL disponibiliza o serviço de Assistência Técnica na própria fábrica, entre em contato através dos nossos Canais de Atendimento e saiba como proceder.

Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.





T385

ANATEL: 02318-17-07205  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistema operando em caráter primário".

Esse produto destina parte de sua memória interna para que o usuário possa armazenar fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc. Uma parcela dessa memória é destinada ao sistema operacional onde uma fração é oculta por questões de segurança e expansão de novos aplicativos. Essa é uma característica presente na maioria dos dispositivos similares e tem como objetivo permitir a expansão em termos de recursos e aplicações.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Os maiores valores medidos de Taxa de Absorção Específica - "SAR":

- Corpo com acessório: 0,17 W/Kg;
- Corpo sem acessório: 0,16 W/Kg.

O equipamento foi testado para operação junto ao corpo a uma distância mínima de 2cm.

### Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série ou IMEI do seu equipamento, a nota fiscal de compra, número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. Para sua comodidade a DL oferece vários canais de atendimento: Pelo site [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br), temos uma página exclusiva de suporte.

[sac@dl.com.br](mailto:sac@dl.com.br)  
0800 031 4201



Av. Emb. Bilac Pinto, 1005, Santa Rita do Sapucaí/MG - Brasil - 37540-900